

# De-Fense

## Защитная эмульсия без солей металлов



### Назначение и свойства:

Экономичный в нанесении и обслуживании вариант защитной эмульсии, при высыхании дает яркий блеск на длительный период, даже в условиях интенсивной проходимости. Не содержит солей металлов. Стоек к действию чистящих средств. Не полируемая пленка с матовым эффектом. Периодичная чистка низкоскоростной машиной со спреем или поломоечной машиной с красным падом легко удаляет любые загрязнения и следы от обуви. Благодаря эластичности покрытия локальные повреждения легко поддаются исправлению спрей – клинингом. Применяется на всех твердых и эластичных поверхностях без заводского защитного слоя. Покрытие De-Fense не скользкое, невосприимчивое к загрязнениям и не боится мокрой уборки. Сухой остаток 17%. **pH~8,8**

### Области применения


Применяется на любых водостойких твердых и эластичных напольных поверхностях: граните, мраморе, бетонных поверхностях, ПВХ, линолеуме, резине, за исключением уложенных в зонах с высокой влажностью. Можно применять на импрегнированных и лакированных деревянных и пробковых полах. Не применять на не обработанных деревянных полах. Применению для защиты непористых поверхностей (плитка, керамогранит) должна предшествовать проба на прилипание.

### Применение:

Перед использованием средства обязательно удалите мусор, пропылесосьте, промойте и хорошо просушите поверхность. Канистру перед применением взболтайте. Нанести без разведения на поверхность и равномерно распределить тонким слоем, с помощью плоского мопа. НЕ ДОПУСКАТЬ ВАСЫХАНИЯ МОПА. Пробку канистры закрывать сразу.

#### • Нанесение защитного слоя

1. В зависимости от видов загрязнений (послестроительные, жировые загрязнения) тщательно промойте (удалите старый лак) пол соответствующим средством. Перед помещением (зоной уборки) расстелите грязезащитный коврик или чистую сухую ветошь.
2. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
3. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м<sup>2</sup>.
4. Незамедлительно приступайте к нанесению аналогичным образом раствора на соседний участок пола. Двигайтесь от стены к стене и покрывайте пол полосами не шире 2-х метров. Действуйте быстро, чтобы полосы сливались между собой.
5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 30 – 40 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
6. Нанесите 2 – 3 слоя.
7. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
8. По окончании работы моп промойте под струей воды.

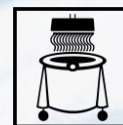


#### • Спрей – Клининг

1. Наполните распылитель рекомендуемым раствором нейтрального чистящего средства, например Floor Cleaner, Concur, Compare...
2. Нанесите средство с помощью распылителя на загрязненный участок пола и приступайте к обработке с помощью однодисковой машины с красным или микрофибровым падом.
3. Загрязненные пады переворачивайте, потом заменяйте чистыми.
4. Оставшиеся после спрей-чистки высохшие мутные (белёдые) следы затираются (наполировываются) чистым красным или белым падом.
5. Остатки пыли после полировки собрать сухим мопом или пылесосом.
6. Грязные пады промойте под струей воды, стряхните и положите на сушку.



#### • Восстановление защитного покрытия на изношенных участках


1. Разведите в холодной воде средство De – Fense в концентрации 1:4.
2. Очистите изношенный участок пола методом спрей клининга, или поломоечной машиной.
3. Просушите поверхность.
4. Нанесите средство с помощью мопа на этот участок пола.
5. После полного высыхания (1час) обработать поверхность однодисковой машиной.

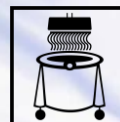

### Расход на 1 кв. метр:

### Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания. Срок хранения 2 года.

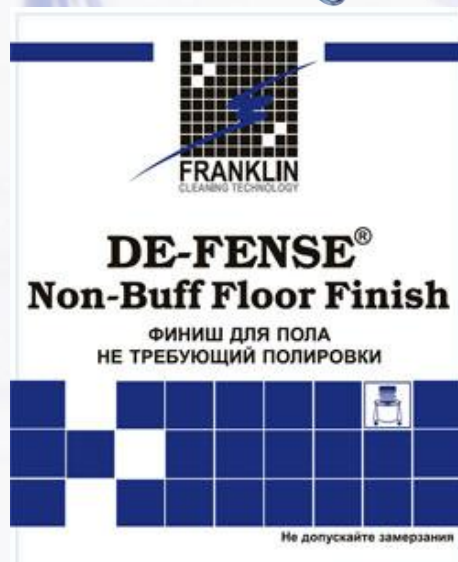

Не допускайте замерзания