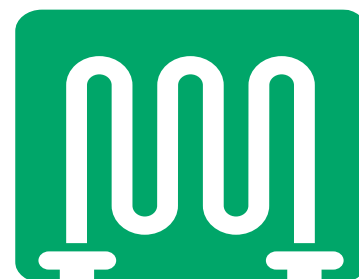


Средство для удаления накипи и водяного камня с пищевого оборудования

- Концентрированное кислотное средство для удаления солей жесткости в посудомоечных и стиральных машинах, ледогенераторах, пароконвектоматах, бойлерах, кофемашинах и с любых кислотостойких поверхностей
- Эффективно удаляет водный камень с моек для посуды, а также с любых поверхностей, на которых образуется известковый налет
- Не имеет резкого запаха
- Биоразлагаемо, безопасно для большинства поверхностей
- Разрешено для использования на объектах общественного питания и пищевой промышленности, в дошкольных и школьных учреждениях

K-202


СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Промывка посудомоечной машины от накипи: слить воду и хорошо ополоснуть ПММ водой.

Наполнить ПММ водой, добавить в бак средство K-202 из расчета 100 мл / 10 л. Включить машину на 15-30 мин. Слить воду. При необходимости обработать поверхности щеткой, отдельные детали замочить. Ополоснуть все внутренние части ПММ водой.

Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений.

Замачивание - 20 мл / 1 л теплой воды. Погрузить обрабатываемый предмет в рабочий раствор до полного растворения накипи. В случае сильных загрязнений может потребоваться механическое воздействие. Тщательно промыть водой.

Распыление - 100 мл / 1 л теплой воды. Нанести на обрабатываемую поверхность и оставить на 3-5 мин. Тщательно промыть поверхность водой.

Ополаскиватель для самоочищающейся печи - дозирование средства производится автоматически в соответствии с руководством по использованию оборудования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При регулярном применении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты кожи и глаз. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.

Хранить в недоступном для детей месте. При регулярном применении рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты кожи и глаз.

При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ канистра 2 л



📞 **8-800-200-89-95**
 бесплатно из любого региона РФ
www.taigeta.ru